
YÜZEYİ ANLAMADAN KAPLAMAYI TASARLAMAYIZ.

Gübre Serpme & İlaçlama (Sprayer) Tankı ve Şasisi — Agresif gübre/ilaç kimyası ve tuz sıçraması, dış mekan UV, nem ve titreşimli çalışma. Doğru kaplamayı tasarlamadan önce malzemenin kimyasını, geometrisini ve servis şartını birlikte değerlendiririz.

PARÇA ŞEMASI — GÜBRE SERPME & İLAÇLAMA (SPRAYER) TANKI VE ŞASISI



KAPLAMA KESİTİ

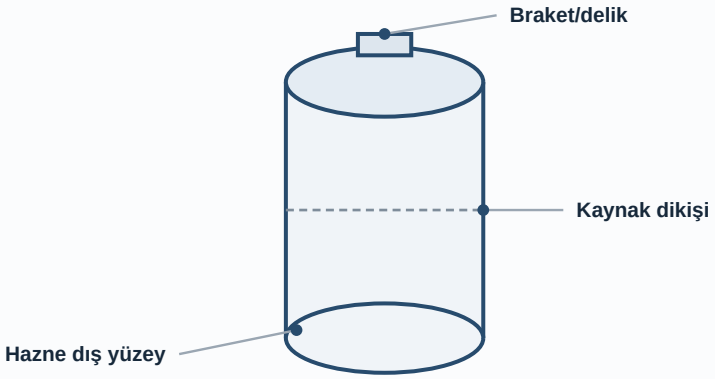

Bir kaplama sistemini beş soru belirler

1. **MALZEME**
   Galvanizli/soğuk haddelenmiş çelik hazne ve taşıyıcı şasi; kaynaklı gövde, delikli braket ve bağlantılar.

2. **YÜZEY**
   Yağ ve işleme kalıntıları giderilir; galvaniz yüzeyde beyaz pas temizlenerek yapışma için aktivasyon sağlanır.

3. **GEOMETRİ**
   Kaynak dikişleri, delikli braketler ve hazne-şasi birleşimlerinde Faraday etkisi; galvaniz altlıkta gaz çıkışı (outgassing) kabarcık riski taşır.

4. **SERVİS ŞARTI**
   Agresif gübre/ilaç kimyası ve tuz sıçraması, dış mekan UV, nem ve titreşimli çalışma

5. **ÜRETİM HEDEFİ**
   Orta hacim; kimyasal ve korozyon direnci, galvaniz altlıkta pürüzsüz bitiş ve renk tutarlılığı hedefi.

SONUÇ: Gübre Serpme & İlaçlama için amaç yalnızca düzgün görünüm değil; agresif gübre/ilaç kimyasına, tuza ve UV'ye dayanan, galvaniz altlıkta gaz çıkışı kontrollü ve pürüzsüz bir toz boya yüzeydir.

YÜZEYDEN PROSESE MÜHENDİSLİK AKIŞI

Gübre Serpme & İlaçlama her parça gibi aynı şekilde kaplanmaz. Sağlıklı bir proses; ölçüm, ön işlem, doğru kaplama seçimi, uygulama ve doğrulamanın birlikte yürütülmesini gerektirir.

01 **ANALİZ** Altlık + yüzey
02 **ÖN İŞLEM** Temizleme + dönüşüm
03 **KAPLAMA** Kimya + film
04 **UYGULAMA** Elektrostatik + akış
05 **KÜRLEME** Zaman + sıcaklık
06 **DOĞRULAMA** Test + kayıt

A. Yüzey Karakterizasyonu

Altlığın yüzey durumu (temizlik, pürüzlülük, oksit/tufal ve varsa kaynak bölgeleri) belirlenir. Doğru proses, doğru yüzey tanımıyla başlar.

ÖLÇÜLEBILIR GIRDILER
Yüzey temizliği • pürüzlülük • kaynak izleri

B. Ön İşlem Tasarımı

Alkali yağ alma + çinko/demir fosfat veya nano-seramik dönüşüm kaplaması; galvaniz yüzeyde gaz çıkışını azaltan ön ısıtma ve aktivasyon uygulanır.

TEMEL HEDEF
Temiz, aktif, homojen, tekrarlanabilir yüzey

C. Kaplama Sisteminin Seçimi

Agresif gübre/ilaç kimyasına ve UV'ye karşı epoksi-poliester hibrit veya çift kat (astar+poliester) sistem seçilir; kimyasal direnç ve çapraz bağ yoğunluğu hedeflenir.

KARAR KRITERLERI
Dayanım • görünüm • servis ömrü • maliyet

D. Uygulama Mühendisliği

Elektrostatik toz boya 70-100 µm; galvaniz altlıkta gaz çıkışını yönetmek için düşük çıkış hızı ve kontrollü fırın profili, kaynak/braket bölgelerinde penetrasyon için yük ayarı yapılır.

GEOMETRI ETKISI
Kaynak dikişi • Braket/delik • Hazne dış yüzey

Prosesi “gözle” değil, veriyle yönetmek

µm
FİLM KALINLIĞI
Kaplamanın homojenliği

°C
PARÇA SICAKLIĞI
Gerçek kürleme şartı


kV / µA
ELEKTROSTATİK YÜK
Transfer ve penetrasyon

Ω
TOPRAKLAMA
Yük boşalımı ve kararlılık

MÜHENDISLIK PRENSIBI Gübre Serpme & İlaçlama prosesinde parametre değil, proses penceresi tanımlanır. Hedef; farklı vardiya ve parça koşullarında aynı yüzey kalitesini tekrar üretebilmektir.

YÜZEY HATASI
BİR BELİRTİDİR, KÖK NEDEN DEĞİL.

Kaplama hataları çoğu zaman tek bir ayardan kaynaklanmaz. Aynı belirti; yüzey hazırlığı, malzeme, elektrostatik davranış, film kalınlığı veya kürleme kaynaklı olabilir.

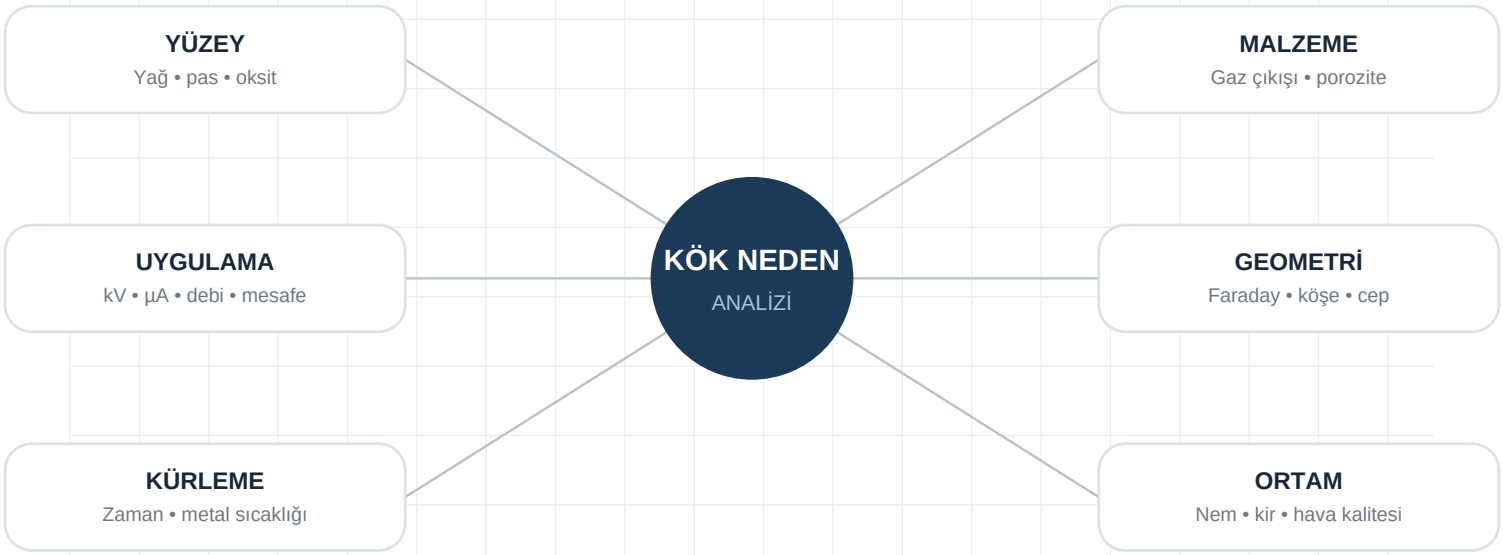

Sık görülen hatalar ve teşhis yaklaşımı

ZAYIF YAPIŞMA
Kaplama yüzeyden ayrılıyor veya testte kopuyor.

KONTROL: temizlik / ön işlem / kür

PORTAKAL KABUĞU
Yüzey akışı düzensiz, görünüm dalgalı veya kaba.

KONTROL: film / akış / sıcaklık

PINHOLE / KRATER
Yüzeyde iğne deliği veya lokal çökme oluşuyor.

KONTROL: kir / gaz / nem / fırın

FARADAY BÖLGESİ
Derin köşe ve ceplerde penetrasyon yetersiz.

KONTROL: geometri / kV-µA / hava

GERİ İYONLAŞMA
Aşırı yüklenmede yıldız/kabarcık bozulması.

KONTROL: akım / mesafe / kalınlık

DENGESİZ KALINLIK
Parçada ince ve kalın bölgeler birlikte.

KONTROL: pozisyon / hareket / debi

TEŞHİS PROTOKOLÜ

1 Belirtiyi tanımla → **2** Veriyi ölç → **3** Kök nedeni ayır → **4** Tek değişkenle doğrula → **5** Prosesi standardize et

İYI BIR YÜZEY PROSESI ölçülebilir • tekrarlanabilir • izlenebilir • optimize edilebilir olmalıdır. Bu yaklaşım, Gübre Serpme & İlaçlama gibi parçalar için parça bazlı uygulama rehberlerinin temelini oluşturur.

DOĞRU EKİPMAN, DOĞRU ÖLÇEK.

Gübre Serpme & İlaçlama için ekipman seçimini üretim hacmi belirler. Düşük ve orta hacimde manuel sistemler esneklik sağlar; seri üretimde otomatik sistemler aynı reçeteyi her parçada uygular.

DÜŞÜK / ORTA HACIM

Manuel uygulama



Elite / Elite Plus

Manuel toz boya üniteleri; kV, µA ve hava ayarı.



Smart AI

Parçaya göre ayar önerir; manuelde operatöre yol gösterir.



Manuel Toz Boya Tabancası

Hafif, ergonomik el tabancası.



Manuel Toz Kabini

Manuel uygulama ve toz geri kazanımı.



Kutu Tipi Fırın

Parti üretimde kürleme.

SERI ÜRETIM

Otomatik hat



Otomatik Toz Boya Tabancası

Sabit veya hareketli dizide seri uygulama.



OWL + Smart AI

Zor bölgelere reçeteli, bölgesel uygulama.



Tek / İki Eksenli Robot

Tabanca hareketini otomatikleştirir.



PVC Monosiklon Kabin

Hızlı temizlik ve toz geri kazanımı.



Renk Merkezi

Otomatik hatta hızlı renk değişimi.



Konveyör Fırın & Ön İşlem

Sürekli hatta yüzey hazırlığı ve kürleme.

OWL ENTEGRASYONU kaynak dikişi, braket/delik, hazne dış yüzey gibi zor bölgelerde OWL, Smart AI reçetesiyle hedefli ve bölgesel uygulama yapar. Ayrıntılar için “OWL — Cavity” uygulama föyüne bakın.

PROJE DESTEĞI Hattınızı, parçanızı ve üretim hedefinizi paylaşın; ekipman seçimini ve kabin, fırın ve konveyör yerleşimini birlikte netleştirelim. strong3000.com · info@strong3000.com · WhatsApp +90 537 353 54 19